


CODIGO **52061**

DESCRIPCION: **PULSADOR ESTANCO DOBLE**

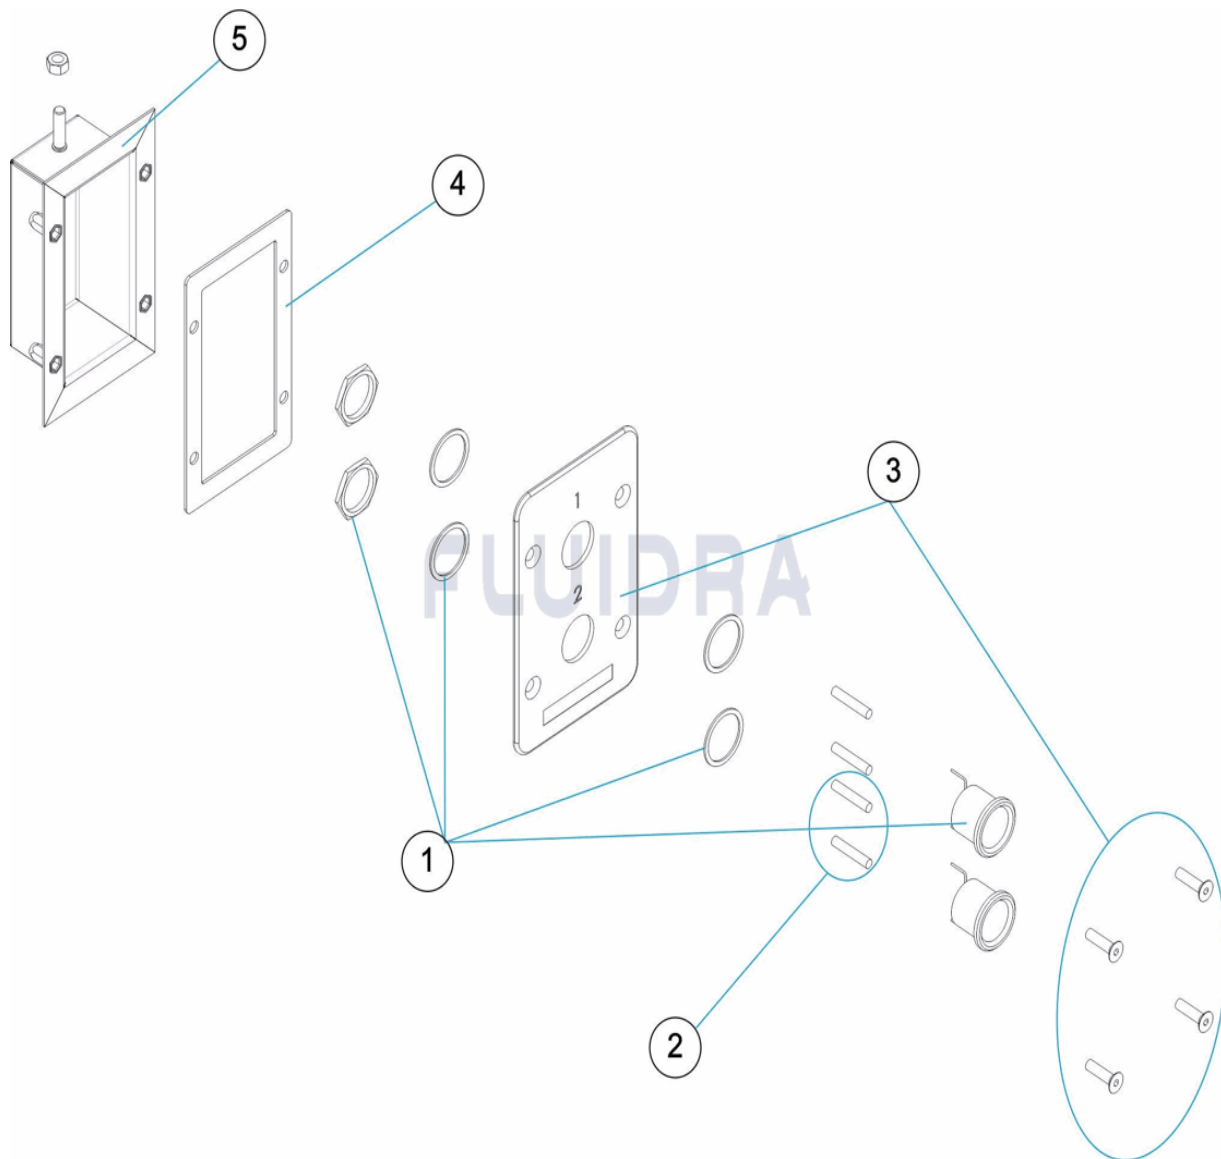


ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	4410010006	PULSADOR D.28 SIMPLE INOX SMA2	4	4410010012	JUNTA CUERPO		
2	4410010008	TERMINALES DE CONEXION	5	52061R0100	CAJA ALOJAMIENTO		
3	4410010011	TAPETA					

CODE **52061**

DESCRIPTION: **BOUTON-POUSOIR DOUBLER ÉTANCHE**

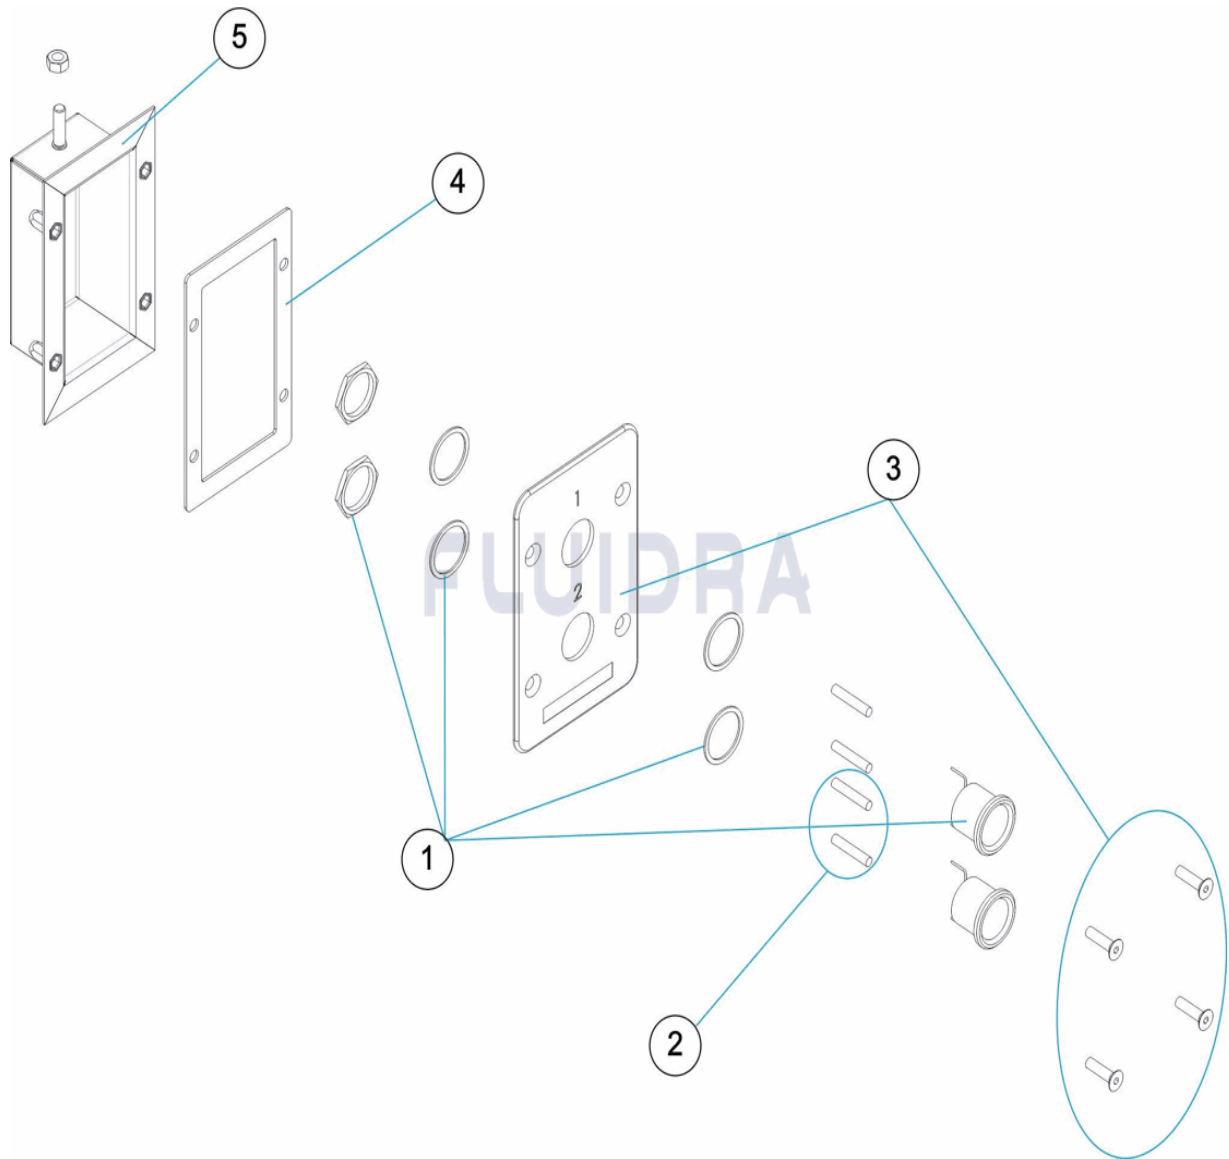


FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE
1	4410010006	BOUTON-POUSOIR D.28 SIMPLE INOX SM	4	4410010012	JOINT CORPS		
2	4410010008	BORNES DE CONNEXION	5	52061R0100	BOÎTIER LOGEMENT		
3	4410010011	PLAQUE					

CODE **52061**

DESCRIPTION: **SHOWER PUSH BUTTON DOUBLE**

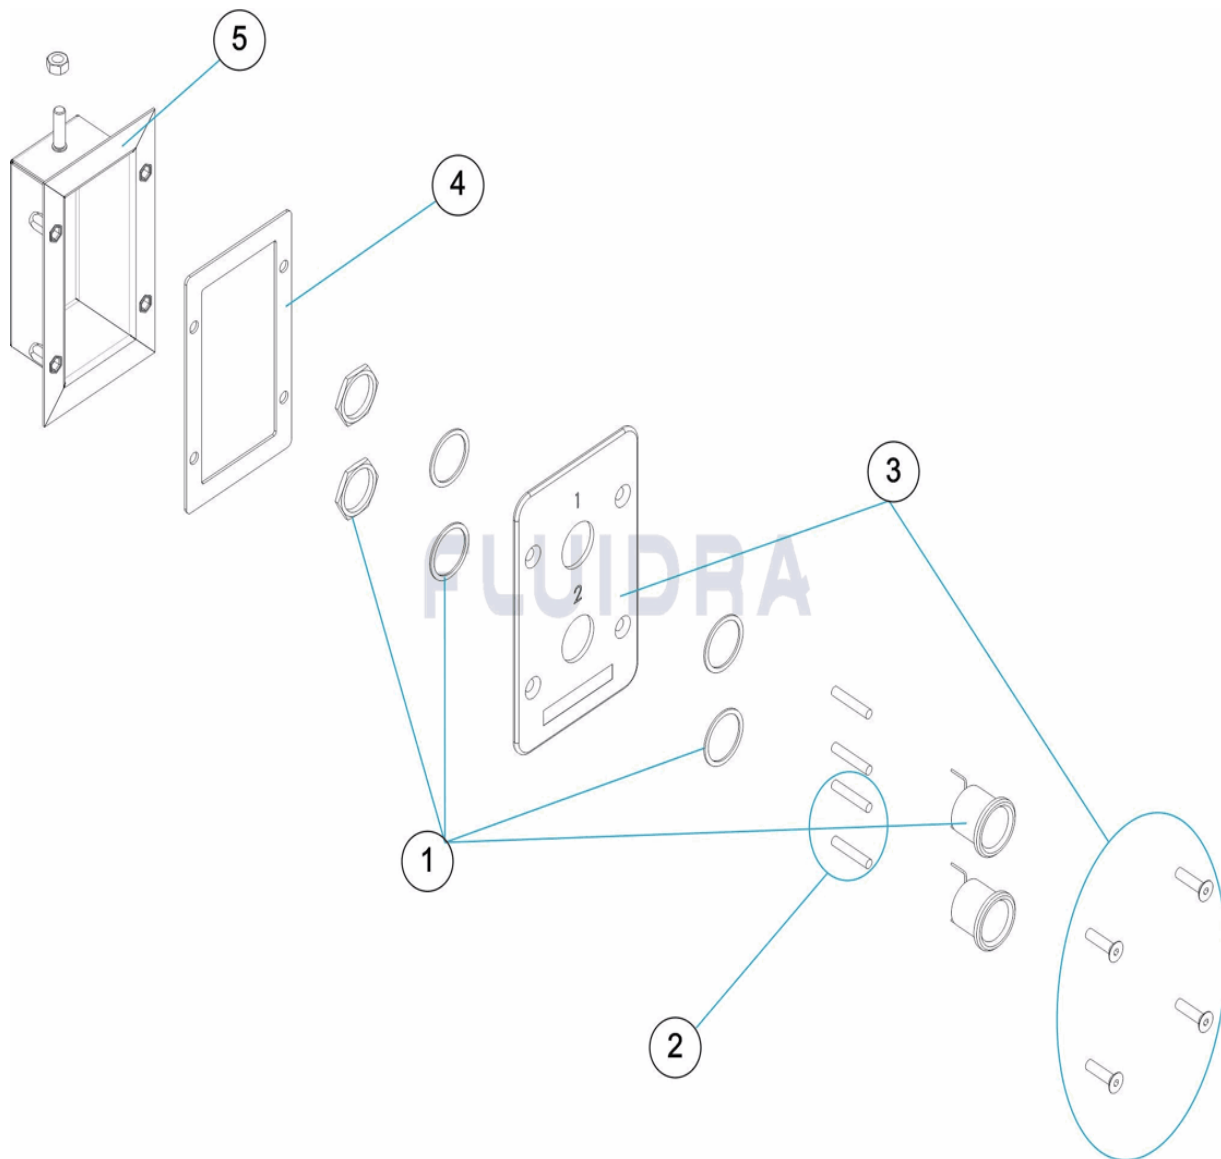


ENGLISH

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	4410010006	D.28 SIMPLE INOX SMA2 PUSH BUTTON		4	4410010012	BODY GASKET	
2	4410010008	TERMINAL CONNECTORS		5	52061R0100	HOUSING	
3	4410010011	PLATE					

CODICE **52061**

DESCRIZIONE: **PULSANTE DOPPIO SIGILLATO**

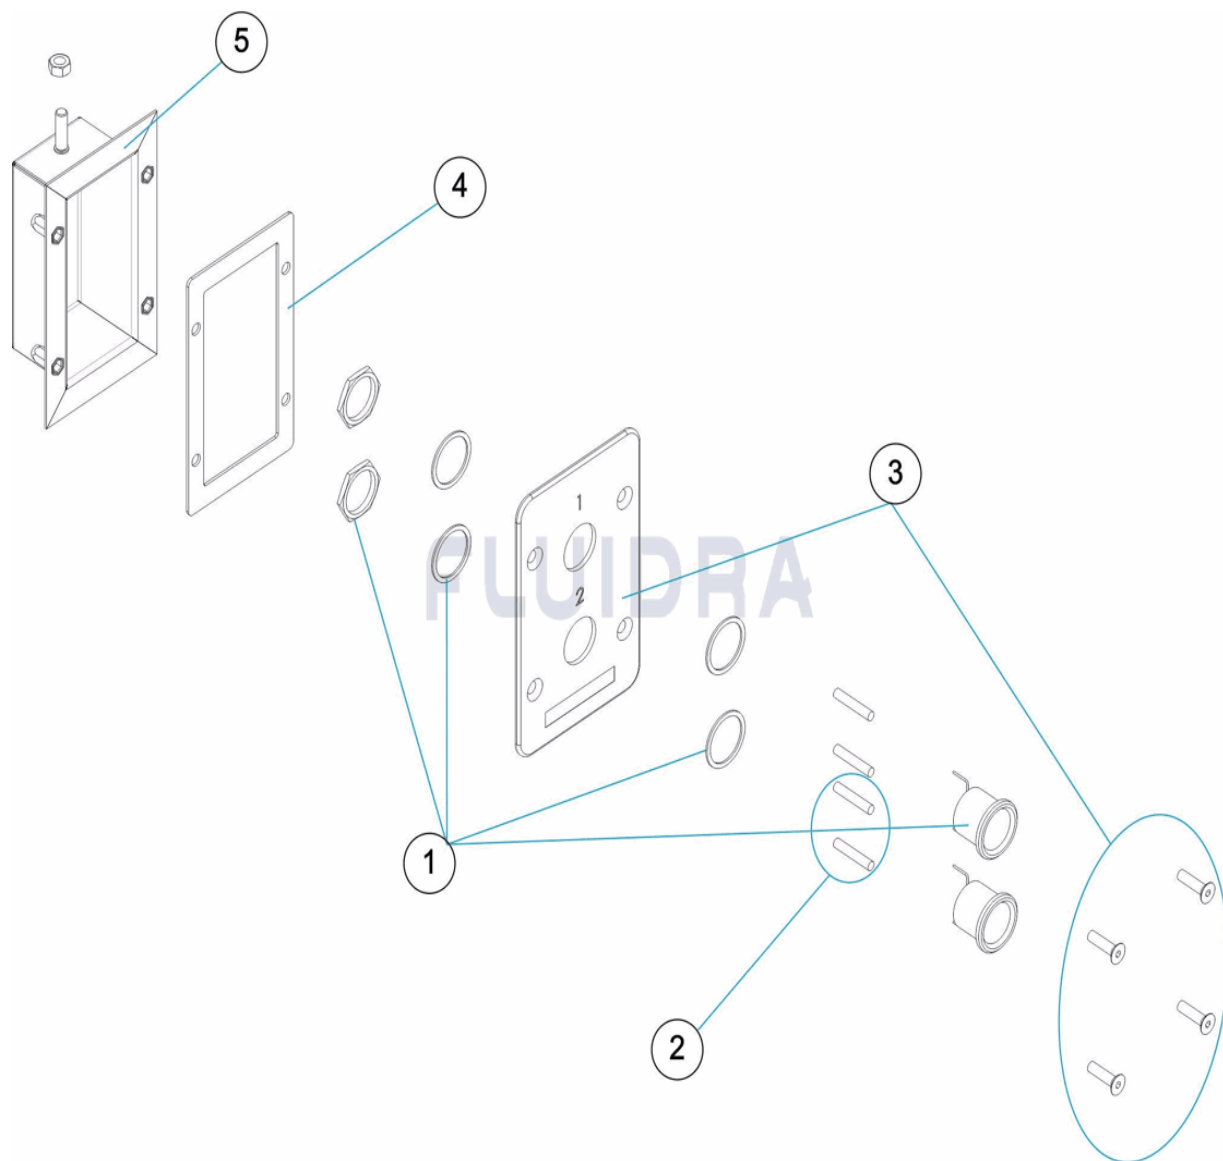


ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	4410010006	PULSANTE D.28 SEMPLICE INOX SMA2	4	4410010012	GUARNIZIONE CORPO		
2	4410010008	TERMINALE DI CONNESSIONE	5	52061R0100	CASSA ALLOGGIO		
3	4410010011	COPERCHIETTO					

CODE **52061**

BESCHREIBUNG: **DRUCKTASTER DICHT DOPPELT**

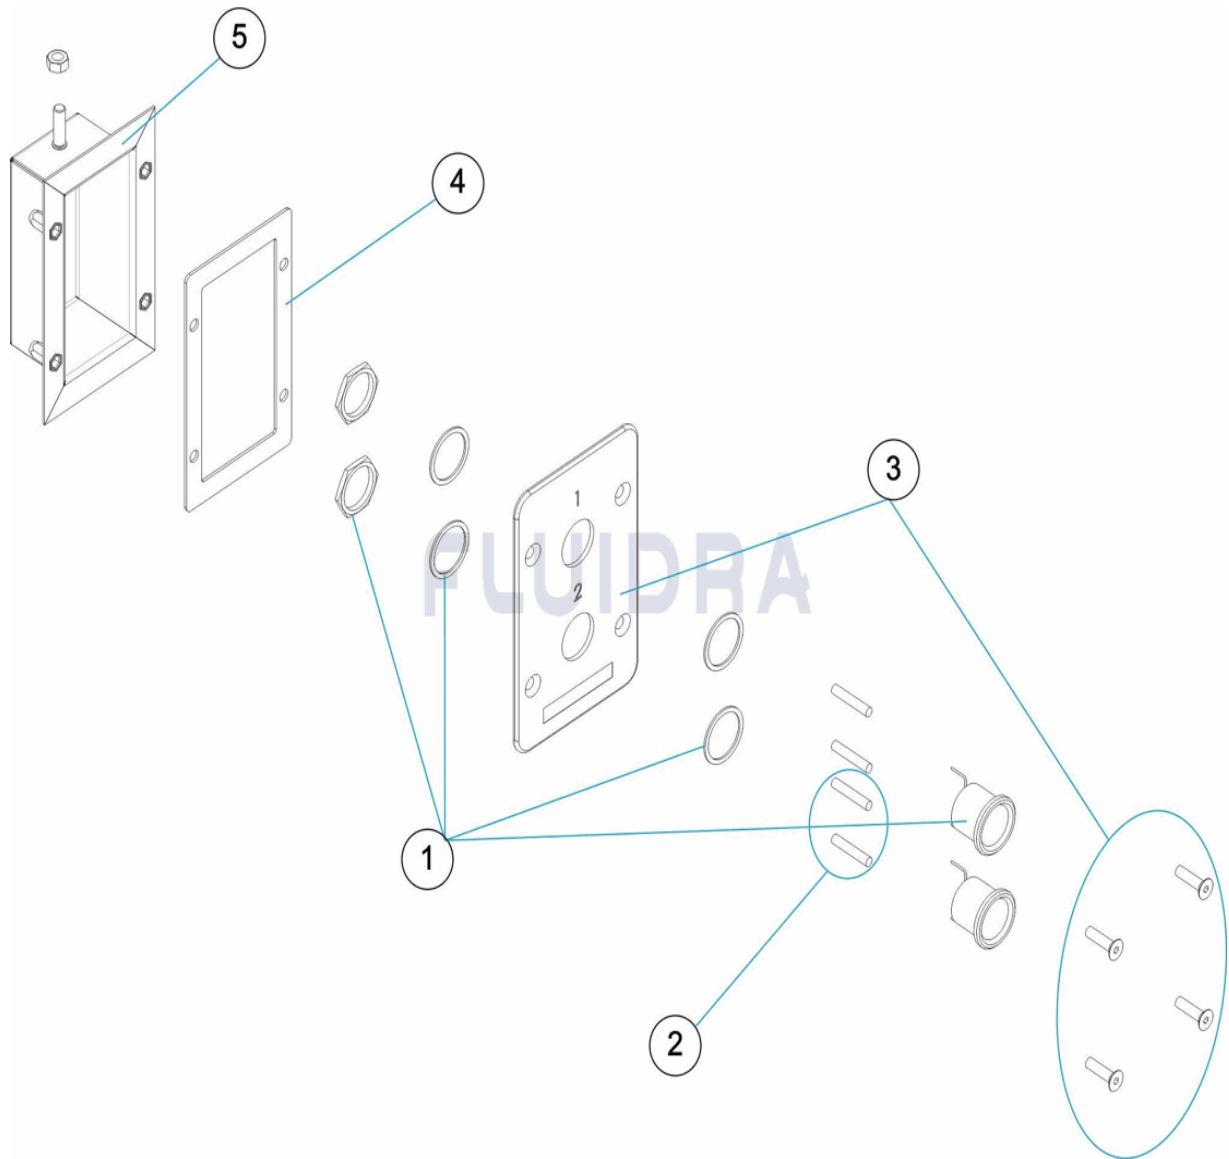


DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
1	4410010006	DRUCKTASTER D. 28 EINFACH EDELSTAHL		4	4410010012	DICHTUNG GEHÄUSE	
2	4410010008	ANSCHLÜSSE		5	52061R0100	LAGERGEHÄUSE	
3	4410010011	ABSCHLUSSPLATTE					

CODIGO **52061**

DESCRIÇÃO: **BOTÃO DOBRAR ESTANQUE**

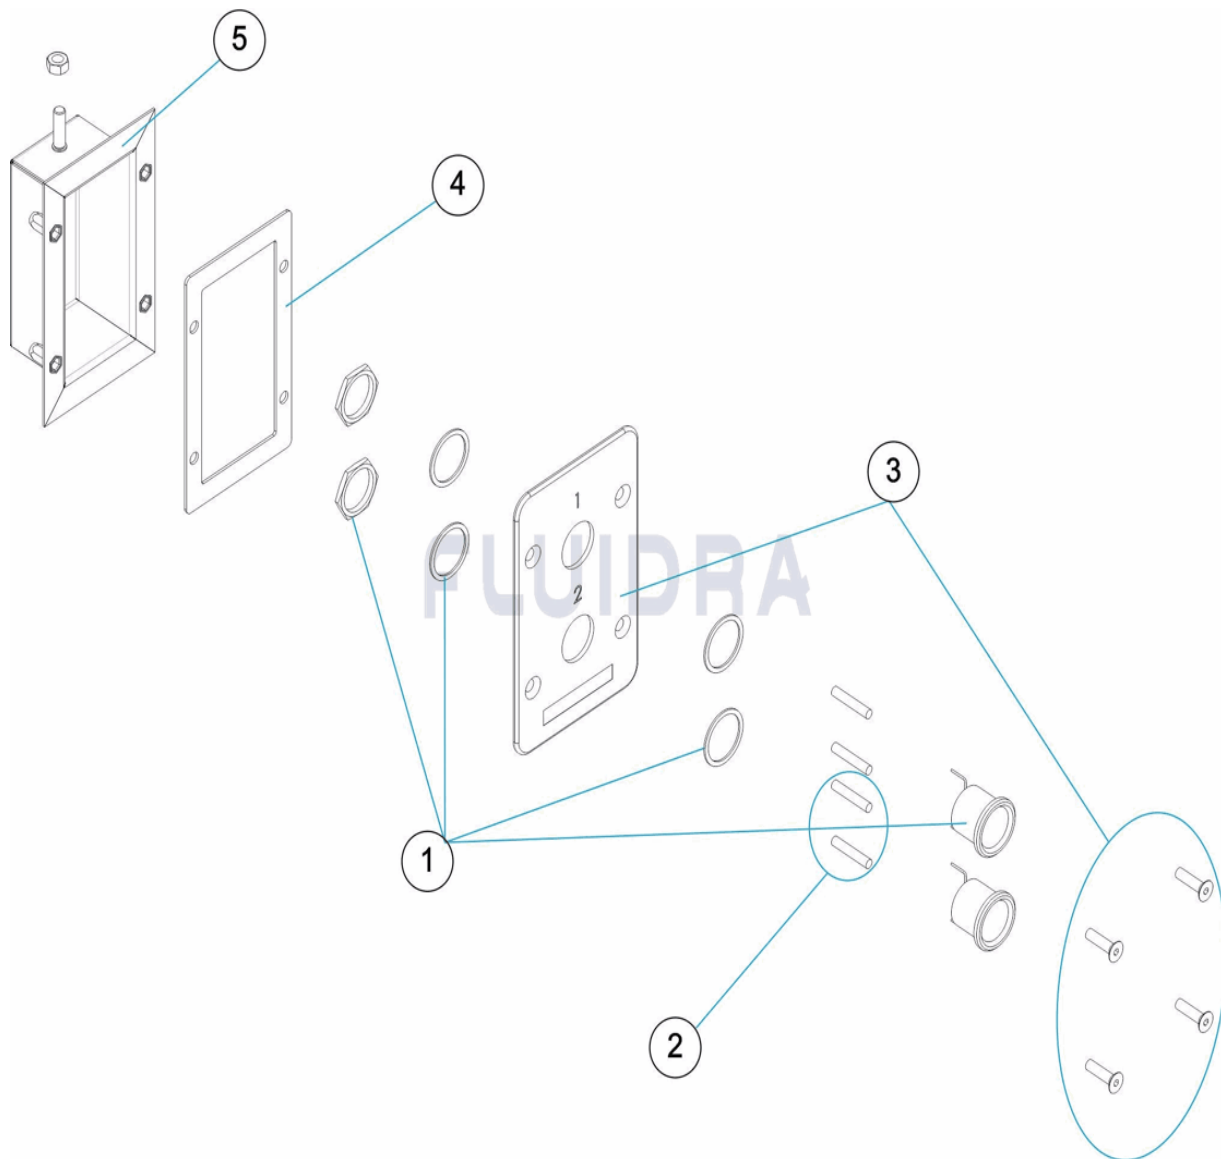

PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE
1	4410010006	BOTÃO D.28 SIMPLES INOX SMA2		4	4410010012	JUNTA CORPO	
2	4410010008	TERMINAIS DE LIGAÇÃO		5	52061R0100	CAIXA ALOJAMENTO	
3	4410010011	PLACA ESTANQUE					